


Mesure de mon système (standard)

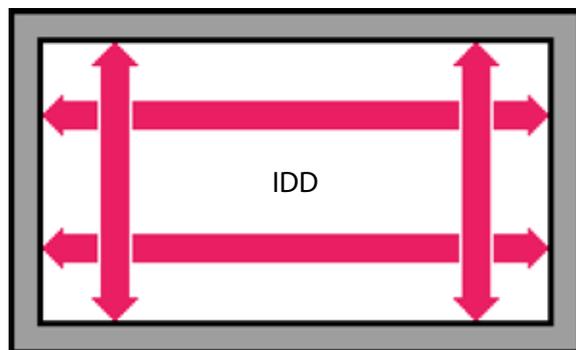

Installation dans l'embrasure (= entre les montants de la fenêtre)

Votre système est installée entre deux murs ou entre les montants de la fenêtre.

(= des mesures prises au ras dus cadre)

- Mesurer la largeur (en cm) : mesurez la largeur entre les murs ou les montants de la fenêtre à 3 endroits différents (en haut, au milieu, en bas). Tenez compte des plinthes éventuelles.
- Mesurer la hauteur (en cm) : mesurez la hauteur entre le cadre de la fenêtre et le sol/rebord de la fenêtre.

Des dimensions approximatives aux dimensions finies (= à noter sur le bon de commande) :

Largeur approximative - 2 cm

Hauteur approximative = aucune déduction suppl. nécessaire / à déterminer par le client




Installation hors l'embrasure (= sur le cadre de fenêtre)

Votre système est placée sur le cadre de fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.

- Mesurez la largeur finie .
- Mesurez la hauteur finie .

La taille finie souhaité est déterminé par le client.
ex. +5 cm à chaque coté hors l'embrasure.

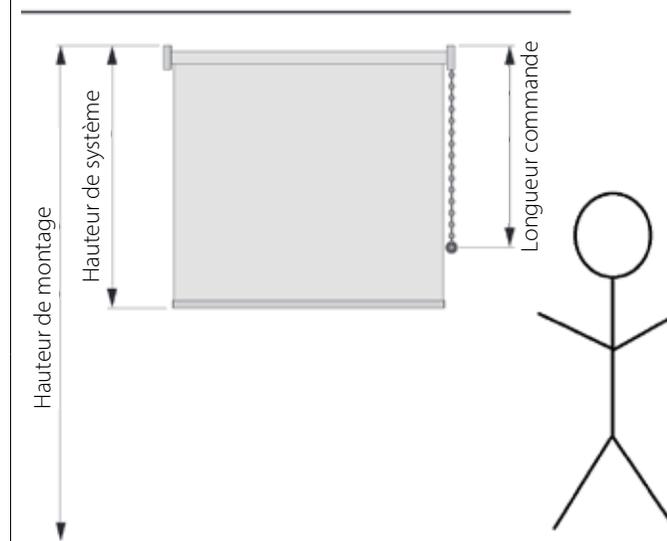

*Hauteur montage

Sécurité des enfants

En indiquant la bonne hauteur de montage, la chaîne de commande est automatiquement ajustée pour qu'elle se trouve à 150 cm du sol. Le système est ainsi automatiquement conforme aux exigences de sécurité pour les enfants.

